# TOSHIBA 東芝蛍光灯器具取扱説明書

保管用

(001Y959)B

| 対象器種<br>"高調波ガイドライン適合品" | FHR-42412-PH9　FHR-42412-PN9 |
|---|---|
| 適合ランプ | 東芝高周波点灯専用蛍光ランプ"メロウライン"(FHF32) |

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

●素人工事は法律で禁じられております。

## ■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

### 工事店様へ　施工上のご注意

**⚠警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。

取り付け

- 電源線接続の際は、4 器具本体の取り付け③に従って確実に行なってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因になります。

電源線接続

- アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行なってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

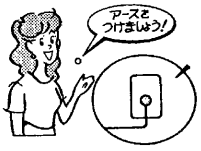


アース工事

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。

改造

- この器具は、断熱施工不可です。断熱施工される場合、2 断熱材･防音材の施工法に従って施工してください。施工に不備がありますと火災の原因になります。

断熱施工

**⚠注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- この器具は屋内専用で、5℃~35℃の範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因になります。

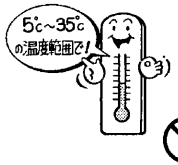


温度
屋外

- 器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違って使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。)

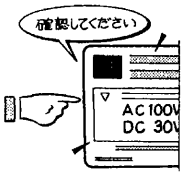


電源電圧

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

### お客様へ　使用上のご注意

**⚠警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

電源を切って

- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因になります。

可燃物

- ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、"メロウライン"(FHF32)とご指定ください。間違った種類･ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。
(電源を入れた状態でランプ交換を行うと、ランプが点灯しない場合があります。)

適合ランプ

**⚠注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具を洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。

薬品類

- 器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。

ソケット

- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
- ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。

ランプ
器具清掃

- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

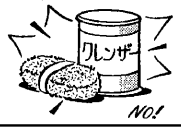


金属部分

- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。)

**⚠お願い**

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

## ■各部のなまえ

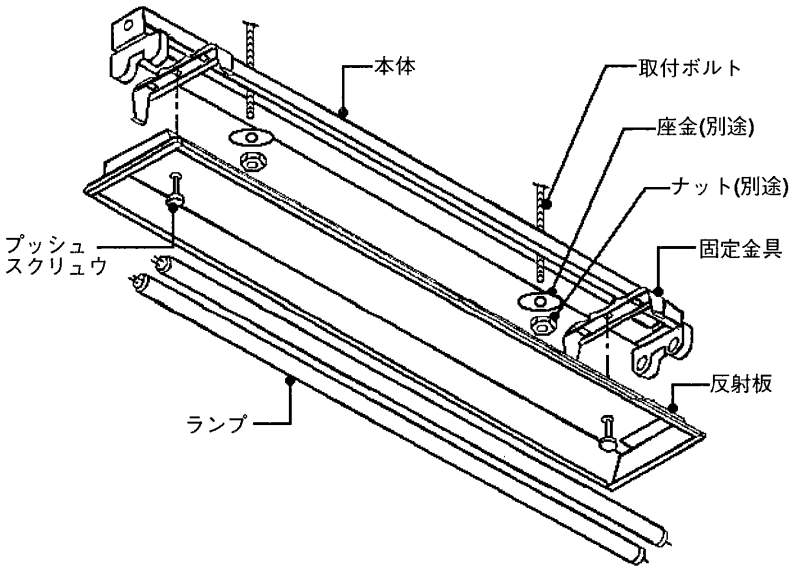


■ 本体·反射板·の組合せ表
(本体·反射板は別梱包·別売です。)

| 組合せ形名 | 質量(Kg) | 本体 | 反射板 | ガード |
|---|---|---|---|---|
| FHR-42412K | 3.5 | FHR-42412-PH9 | R-4221 | — |
| FHR-42492K | 3.5 | | R-4221 | R-4109 |
| FHR-42412K-T | 3.5 | FHR-42412-PN9 | R-4221-T | — |

## ■器具の取り付けかた

### 1 器具の埋込穴と取付ボルト位置

(単位mm)

埋込穴をあけ、そのまわりに野縁を組込んでください。

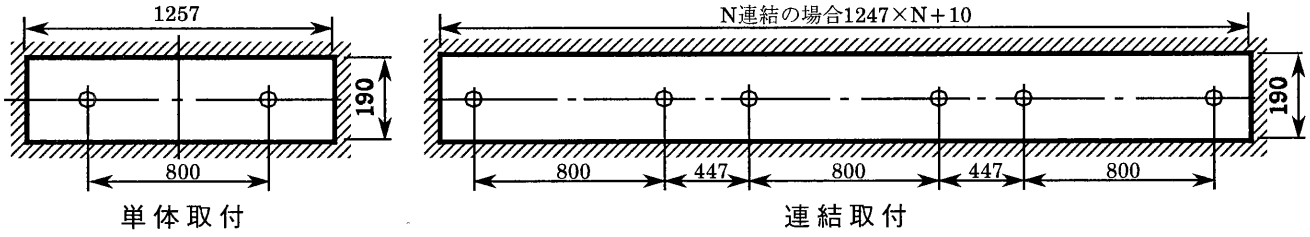


### 2 断熱材·防音材の施工法

(住宅の断熱施工天井ではご使用出来ません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。)

- 電気配線は断熱材防音材の上側にくるように配線してください。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。

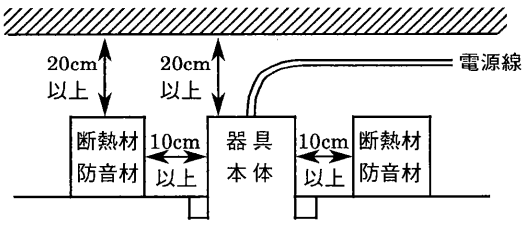


### 3 器具の取り付け準備

① ランプソケットを本体に確実に取り付けてください。

② ラベルの表示に従って本体の角穴に固定金具を取り付けてください。

リード線をはさまないこと。発熱、火災、感電の原因となります。

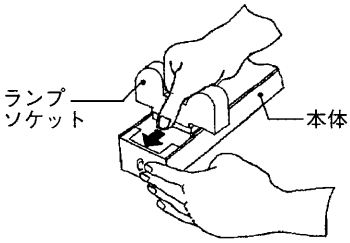


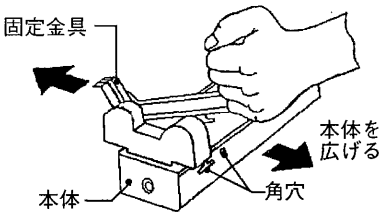

## ■器具の取り付けかた

### 4 器具本体の取り付け

① 本体の電源用ノックアウトを抜き、付属のブッシュをはめ込み電源線、アース線を通してください。

② 本体を取付ボルトに確実に取り付けてください。
(取付ボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。)

不備がありますと、器具落下の原因となります。

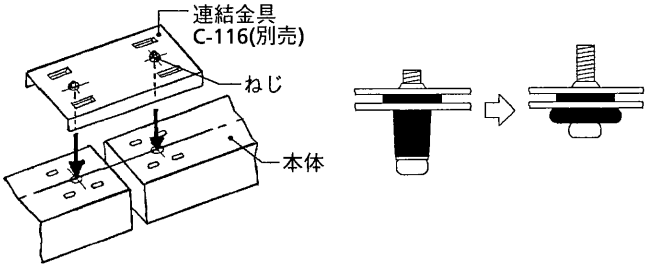


連結取付

本体に連結金具C－116(別売)をおしつけながら連結金具に取り付いたねじをゴムがつぶれるまでドライバーでねじ込み、本体を連結してください。

③ 電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。
リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで押し込んで線を引き抜いてください。

不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

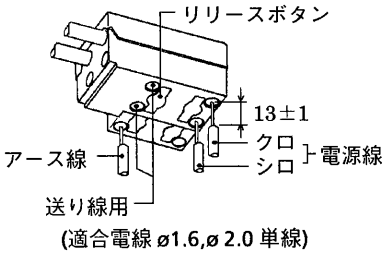

(適合電線 ø1.6,ø 2.0 単線)

④ 反射板を本体に確実に取り付けてください。

不備がありますと、落下の原因となります。

1. 反射板のプッシュスクリュウを全数確実に押し上げてください。
2. 天井面と密着を高めるときは、プッシュスクリュウを右にまわして調整してください。
3. 反射板をはずすときは、プッシュスクリュウを左にまわしてください。

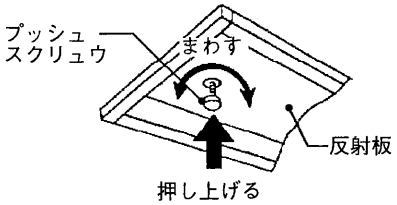


連結取付

1. 連結部側の反射端板をはずして、付属の連結板を反射板に差し込んでください。

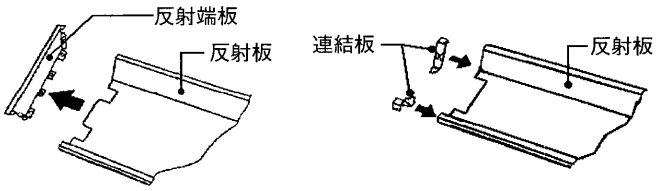


2. 先に連結板を付けた反射板をプッシュスクリュウで取り付け、連結する反射板を差し込むように取り付けてください。その時反射板の枠部どうしを当てて上に押し上げるとスムーズに取り付けできます。

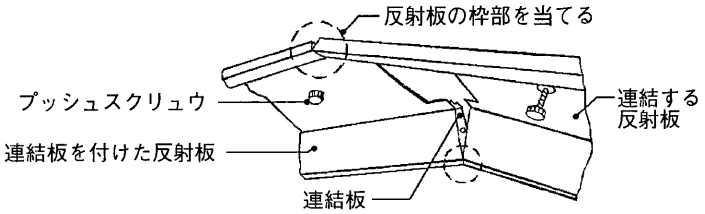


⑤ ランプを全数確実に取り付けてください。

⑥ ガード付器具の場合

ガード枠止め金具を反射板の縁部に差し込み、反射板を取り付け後、ランプを装着し、枠止めねじを使用してガードを確実に固定してください。

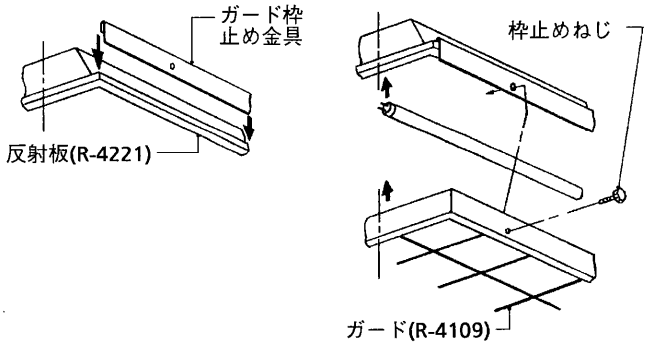

## ■器具のご使用について (FHR-42412K-Tの場合)

① この器具に塗布されている光触媒膜は、たばこの汚れを分解する効果を目的に開発されています。
効果の現れる環境は、おおよそ、たばこ喫煙本数密度が4[本/(m2･日)]以下となる執務室が目安となります(たばこ喫煙本数密度が4[本/(m2･日)]以下とは、20[m2]の部屋で1日15本程度たばこを吸う人が5人以下となる環境です)。また、たばこ喫煙本数密度が4[本/(m2･日)]以上の環境では、たばこの汚れが付きやすくなりますのでご注意ください。
このデータは、当社の喫煙者数の異なる執務室でのフィールド試験より求めているものです。
下記のような環境では効果が期待されませんのでご注意ください。

- 厨房などの油汚れが多いところ
- 工場などマシン油を多用するところ
- 駐車場やゴミ処理場など排ガスの発生するところ
- 薬品庫など臭いの強いところ

② 器具を清掃する際は、やわらかい布を水に浸し、絞ってから軽く拭いてください。強く拭きすぎたり、洗剤を使用したりすると光触媒膜が剥がれ、汚れを分解する効果が無くなることがあります。

### 保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具･HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

### 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。
その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

### 保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
(5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
(6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

### 補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合
『東芝家電修理ご相談センター』 0120 - 1048 - 41 (フリーダイヤル)
- 新製品などの商品選び、お取扱い･お手入れ方法などのご相談
『東芝家電ご相談センター』 0120 - 1048 - 86 (フリーダイヤル)
携帯電話･PHSからのご利用は (03) - 3426 - 1048 (有料)

※ フリーダイヤルは、携帯電話･PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

### 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 電材照明社 〒410-0312 静岡県沼津市原2608番地58
TEL(055)968－8401
FAX(055)968－8399

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。 (001Y959)B

<生産完了 2006年01月01日>